



ТРАССО-ДЕФЕКТОИСКАТЕЛЬ
ПОИСК-410 *Мастер+*

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

V2.1 OLED

ПОИСК-410 МАСТЕР+

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| НАЗНАЧЕНИЕ | 4 |
| СЕРТИФИКАТ | 4 |
| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 5 |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 6 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 7 |
| СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ | 7 |
| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ | 8 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ | 8 |
| Принцип работы | 8 |
| Элементы управления | 9 |
| Меню | 9 |
| «☀ Яркость» | 10 |
| Усиление и автоусиление | 10 |
| Отображение уровня сигнала | 10 |
| ПОИСК ТРАССЫ | 12 |
| Подключение генератора | 12 |
| Режим «КАРТА КАБЕЛЯ» | 12 |
| «КЛАССИЧЕСКИЙ» | 16 |
| «СПЕКТР» | 18 |
| «50 Гц» | 18 |
| «= ЧУЖОЙ ГЕНЕРАТОР» | 19 |
| « = ГЕНЕРАТОР ЛИС» | 19 |
| Обследование местности | 20 |
| ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ | 23 |
| «НЧ-ВЧ» | 23 |
| «ФАЗА» | 25 |
| Поиск обрыва кабеля, тросов и трубопроводов | 27 |
| Контактный метод поиска дефектов изоляции (Опция) | 28 |
| ПРОВЕРКА ПРИБОРА | 29 |
| Условия проверки и подготовка к проверке | 29 |
| Средства проверки | 29 |
| Проведение проверки | 30 |
| Настройка измерения глубины залегания трассы | 31 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 33 |
| СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | 33 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 33 |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 33 |
| СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОИСК-410 Мастер+ | 34 |
| СОСТАВ опции для поиска дефектов контактным методом | 34 |

НАЗНАЧЕНИЕ

Трассо-дефектоискатель ПОИСК-410 *Мастер+* предназначен для:

- 1) поиска и обнаружения подземных, воздушных кабельных линий связи, а также силовых кабелей; металлических тросов и трубопроводов (водо-, нефте-, газопроводов); коммуникаций, имеющих металлическую оболочку или металлические проводники;
- 2) контроля положения, направления, глубины залегания и протекающего тока подземной коммуникации, а также локализации места обрыва или короткого замыкания;
- 3) контроля направления сигнала для определения своего кабеля в местах схождения коммуникаций или в пучке кабелей;
- 4) поиска и обнаружения трасс по широкополосному шуму и анализа его спектра;
- 5) поиска и обнаружения трассы силовых кабелей с током промышленной частоты (50 Гц);
- 6) поиска и обнаружения трасс с применением миниатюрного генератора ЛИС;
- 7) поиска и обнаружения трасс с применением генератора сигналов с частотой от 200 до 3999 Гц.
- 8) локализации повреждения оболочек медных кабельных линий амплитудным и фазовым (бесконтактным) методами;

Трассо-дефектоискатель ПОИСК-410 *Мастер+* в активном режиме работает в комплекте с генератором ГК-310А-2, ГК-210А-2, ЛИС.

В пассивном режиме трассо-дефектоискатель используется для контроля излучаемых частот в полосе от 10 до 20 000 Гц и для поиска кабелей и коммуникаций, имеющих металлическую оболочку с применением генератора сигналов с частотой от 200 до 3999 Гц. А также для трассировки силовых кабельных линий с током промышленной частоты – 50 Гц.

Поиск и обнаружение трассы осуществляется по изображению на дисплее и звуковым способом (головные телефоны и встроенный излучатель).

СЕРТИФИКАТ




SVYAZPRIBOR Co Ltd
170034 Russia, Tver, Koroleva str.9

Directive RTTE 1999/5/WE on Radio Equipment
and Telecommunication Terminal Equipment.
Electromagnetic Compatibility EMC Directive 2004/108/WE

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку комплекта трассо-дефектоискателя ПОИСК-410 *Мастер+*.

Перед началом работы внимательно прочитайте Руководством по эксплуатации. Следуйте правилам безопасности и рекомендациями Производителя это позволит избежать ошибок при поиске коммуникаций и предотвратит возможные проблемы при использовании комплекта.

В данном Руководстве текст в рамке со знаком , указывает на возможные опасности, как для пользователя, так и для комплекта. Текст, начинающийся со словом «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает на ситуации, представляющие угрозу жизни или здоровью людей в случае невыполнения требований данного Руководства. Слово «ВНИМАНИЕ» указывает на ситуацию, в которой невыполнение данного Руководства грозит повреждением прибора.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- КОМПЛЕКТ ПОИСК-410 *Мастер+* МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ. РАБОТА ЛИЦ БЕЗ ДОПУСКА К РАБОТЕ С КОМПЛЕКТОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ И СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- НЕ РАЗБИРАЙТЕ ПРИБОРЫ
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА С ПОВРЕЖДЕННЫМ КОРПУСОМ, НЕИСПРАВНОГО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ, А ТАКЖЕ ХРАНИВШЕГОСЯ В АГРЕССИВНЫХ УСЛОВИЯХ
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА В ВЗРЫВНО-, ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ГЕНЕРАТОРА



- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ
- ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГЕНЕРАТОРА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА К ГЕНЕРАТОРУ, А ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ – К ВНЕШНИМ ЦЕПЯМ
- НЕДОПУСКАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ГЕНЕРАТОР С НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМ ОДНИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ

Перед началом работы следует тщательно ознакомиться с настоящим Руководством;

Прибор должен обслуживаться только лицами с соответствующей квалификацией;

Ремонт может производиться только уполномоченными Сервисными центрами.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект может эксплуатироваться:

- на высоте до 2000 м над уровнем моря;
- при температуре от -20 до +40 °С;
- степень загрязнения воздуха – 2.

ПЕРДУПРЕЖДЕНИЕ:



НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СНИЖЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------------------|
| Активные частоты | 2187,5 ± 1 Гц |
| | 273,5 ± 0,5 Гц |
| Дополнительная частота для фазового поиска | 6562,5 ± 3 Гц |
| Дополнительная частота для генератора ЛИС | 26 250 Гц ± 12 Гц |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ (не более) | |
| Для частоты 6562,5 Гц | 45 Гц |
| Для частоты 2187,5 Гц | 15 Гц |
| Для частоты 273,5 Гц | 2,5 Гц |
| Максимально определяемая глубина залегания трассы | 6 м |
| Точность измерения глубины | ±5%+10 см |
| Точность отыскания | 10 см |
| Поиск повреждения изоляции с переходным сопротивлением ¹ | 0 – 10 кОм |
| Полоса пропускания без фильтра | 10 ÷ 20 000 Гц |
| Время непрерывной работы (не менее) | 13 ч |
| Электропитание: встроенные аккумуляторы | 4 шт. АА, Ni-Mh, 2,3 А/ч. |
| Время зарядки аккумуляторной батареи (не более) | 4 ч |
| Габаритные размеры прибора | 257x88x685 мм |
| Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки) | 1,9 кг |

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| № | Наименование | Кол-во |
|----|--|--------|
| 1. | Приемник ПОИСК-410 <i>Master+</i> | 1 |
| 2. | Сетевой адаптер 12 В, 0,5 А | 1 |
| 3. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4. | Головные телефоны | 1 |
| 5. | Аккумуляторные батареи Ni-Mh типа «АА» | 4 |
| 6. | Сумка для головных телефонов | 1 |

¹ Двухчастотные (бесконтактные) методы.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте трассо-дефектоискатель и внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса и элементов, расположенных на лицевой панели. Если прибор хранился при повышенной влажности или в условиях низких температур, просушите его в течение 24 ч в нормальных условиях.

Открутите четыре винта на аккумуляторном отсеке и вставьте аккумуляторы, **СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ**. Неправильная установка аккумуляторов может привести к повреждению прибора. После этого закройте аккумуляторный отсек и закрутите винты.

Подключите к трассо-дефектоискателю сетевой адаптер и полностью зарядите аккумуляторы. Процесс заряда индицируется на дисплее, а включение трассо-дефектоискателя заблокировано.



Перед длительным хранением или транспортировкой, во избежание повреждения, аккумуляторы следует зарядить и извлечь из отсека.

Для достижения максимальной емкости новые аккумуляторы требуют 10-12 циклов полного заряда-разряда. Зарядное устройство перед началом заряда определяет исправность аккумуляторов, поэтому сильно разряженные и неисправные аккумуляторы заряжаться не будут.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Принцип работы

Трассо-дефектоискатель *ПОИСК-410 Мастер+* является приемником сигнала, излучаемого подземной трассой. Работа может осуществляться в активном и в пассивном режиме.

В активном режиме поиска источником сигнала является генератор звуковой частоты, подключаемым к жиле искомого кабеля контактным или бесконтактным способом. Протекающий по кабелю переменный ток создает вокруг него магнитное поле, которое воздействует на датчики трассо-дефектоискателя.





Благодаря различной геометрии датчиков, исследуется топология поля и определяется положение кабеля относительно измерителя, глубина кабеля и сила протекающего тока.

Одновременная работа на двух частотах применяется для отыскания повреждений кабеля уникальными двухчастотными методами.



В пассивном режиме прибор анализирует сигнал, излучаемые силовыми кабелями, сетями радиотрансляции, а также широкополосный сигнал, переизлучаемый массивными металлическими коммуникациями.


Элементы управления

На верхней лицевой панели расположены:


- жидкокристаллический дисплей
-  и  кнопки регулировки усиления; навигация меню
-  - кнопка автоматической установки усиления; выбор режима в меню
-  - функциональная кнопка




На нижней панели (под рукояткой) расположены:

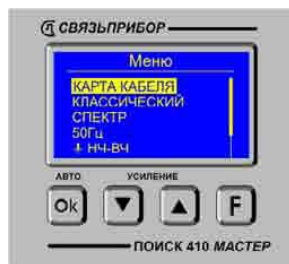-  - кнопка входа в меню из рабочего режима
-  - кнопка включения и выключения прибора
- разъем для подключения головных телефонов
- разъем для подключения сетевого адаптера.




Меню

Включите прибор кнопкой . На дисплее сначала отобразится заводской номер прибора и его версия, а затем меню прибора.

Активный пункт отображается инверсно. Смена активного пункта производится нажатием кнопки  или . Нужный режим выбирается нажатием кнопки .

Выход в Меню из рабочего режима кнопкой

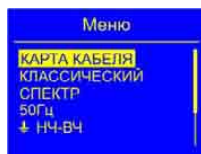

Пункты меню:

«КАРТА КАБЕЛЯ»

«КЛАССИЧЕСКИЙ»

«СПЕКТР»

«50 Гц»


Дополнительно

« $\frac{1}{2}$ НЧ-ВЧ »

« $\frac{1}{2}$ ФАЗА »

« = ЧУЖОЙ ГЕНЕРАТОР »

« = ГЕНЕРАТОР ЛИС »


«  Яркость »

«☀ Яркость»


Для изменения яркости изображения войдите в пункт меню «Яркость» и кнопками ▲ или ▼ установите требуемую величину. Для выхода нажмите Ok.

Усиление и автоусиление

В процессе работы кнопками ▲ ▼ осуществляется ручная регулировка уровня сигнала. Оптимальная величина сигнала контролируется по стрелке (полоске), которая должна достигать верхней части экрана. Для автоматической подстройки уровня нажмите кнопку Ok.

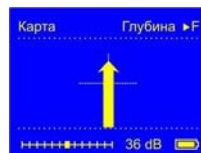


При появлении надписи «Перегрузка!» необходимо уменьшить уровень сигнала.

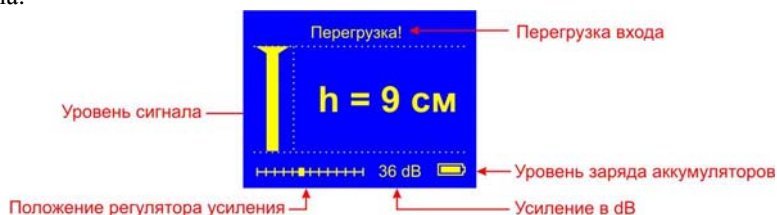

Отображение уровня сигнала

В большинстве режимов на дисплее отображается уровень сигнала в трех видах: пиковый, текущий и усредненный.

1. Полоса показывает текущий уровень сигнала. Такое отображение схоже со стрелочным индикатором.
2. Черта над полосой—уровнем сохраняет предыдущий пиковый уровень сигнала. Для контроля изменений уровня сигнала наблюдайте за разницей между предыдущим и текущим уровнем.
3. Усредненный уровень сигнала отображается в цифровом виде. Эти показания не изменяются во время пауз в сигнале генератора и позволяют более точно определить уровень сигнала.

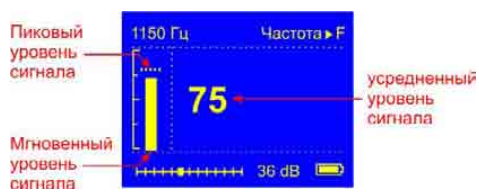

ПОИСК ТРАССЫ

Перед выходом на трассу аккумуляторы следует заряжать с помощью сетевого адаптера, входящего в комплект. При снижении напряжения питания ниже допустимого прибор отключается.



- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ ВНУТРЬ КОРПУСА ПРИБОРА.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА С РАЗРЯЖЕННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ.

Подключение генератора




Режим «КАРТА КАБЕЛЯ»

Режим «КАРТА КАБЕЛЯ» предназначен для быстрого и удобного ориентирования пользователя. Он объединяет все инновационные методы поиска трасс:

- определение расположения кабеля относительно измерителя
- точная локализация трассы
- определение кабеля «свой-чужой»



Рабочая частота режима 2187,5 кГц.

После выбора режима прибор проводит автоматические настройки, после чего на экране появляется карта кабеля без направления:

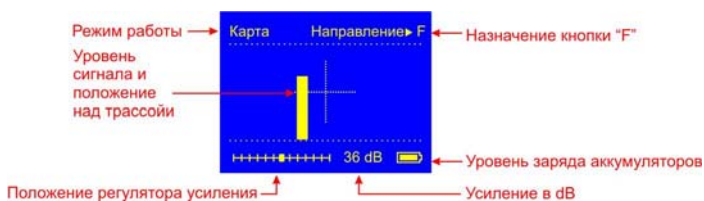

Выберите направление движения от генератора к дальнему концу кабеля.
 Нажав кнопку **F**, зафиксируйте направление.

Положение стрелки на дисплее показывает расположение кабеля относительно измерителя. Когда стрелка совпадает с перекрестьем, кабель находится точно под измерителем. Длина стрелки пропорциональна величине сигнала.

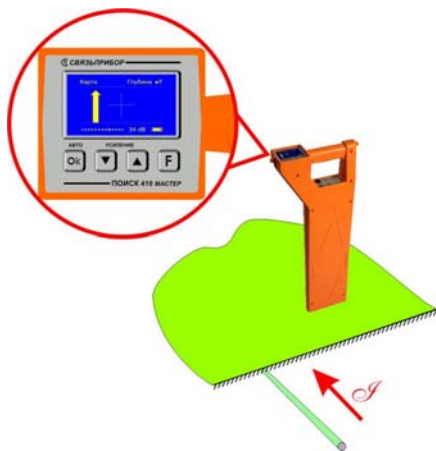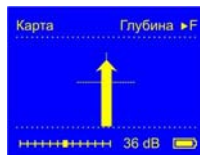


Кабель слева от измерителя



Кабель справа от измерителя


По направлению стрелки можно отличить «свой» кабель от «чужого», поскольку направления тока в «своем» кабеле противоположно возвратным токам, протекающим по чужим коммуникациям:

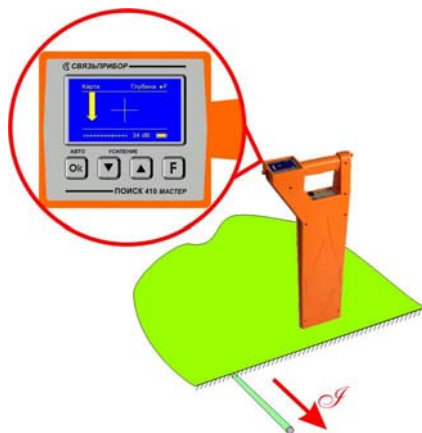

«чужой» кабель слева от измерителя

Определение глубины залегания:

При нахождении точно над кабелем нажмите кнопку **F**

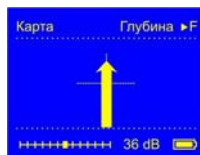

На экране показана глубина залегания кабеля. Возврат в режим «КАРТА КАБЕЛЯ» - кнопкой **F**




БЛИЗЛЕЖАЩИЕ КОММУНИКАЦИИ МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ИСКАЖАТЬ ПОКАЗАНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ «СВОЕЙ» КОММУНИКАЦИИ.

Поиск трассы в местах схождения коммуникаций

Расположите приемник над «своим» кабелем, зафиксируйте направление сигнала. При переходе на соседнюю коммуникацию раздастся звуковой сигнал и стрелка поменяет направление.

Если Вы не знаете, где «свой кабель», то выберите любой кабель и зафиксируйте направление. Если это «свой» кабель, то все остальные будут вызывать смену направления. Если это «чужой» кабель, то только сигнал от «своего» кабеля вызовет смену направления.

Примечание: При низком уровне сигнала стрелка указывающая направление, начнет мигать. Если в течение 30 секунд уровень сигнала не возрастет, то заданное направление будет потеряно, при этом индикатор уровня сигнала примет вид полосы. В таком случае необходимо вновь зафиксировать направление.

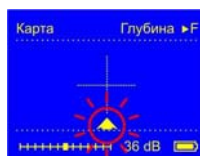

Вопросы

Что делать, если после включения режима «КАРТА КАБЕЛЯ» прибор не может определить направление?

- Недостаточный уровень сигнала: Вы стоите не на трассе или держите приемник не перпендикулярно, а параллельно трассе
- Высокий уровень помех; поиск с контролем направления невозможен

Что будет, если развернуться?

Стрелка все равно будет показывать правильное направление сигнала


Что делать, если во время трассировки прибор потерял направление?

Встаньте по направлению движения над кабелем и нажмите кнопку **F**

«КЛАССИЧЕСКИЙ»

Традиционный способ поиска трасс по максимальному и минимальному уровню сигнала на частоте 2187,5 кГц.

После выбора режима дождитесь окончания автонастройки прибора:

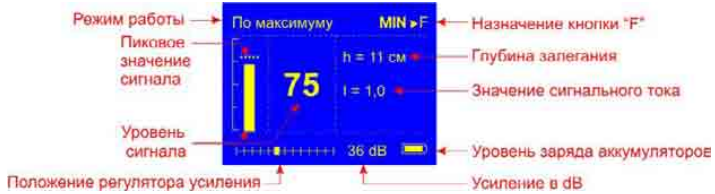


Приемник в режиме работы «по максимуму»: положение кабеля определяется по максимальному уровню сигнала. Измерения сопровождаются непрерывным контролем глубины и силы тока. По величине тока можно отличить свой кабель от чужого: в соседних коммуникациях величина тока меньше, чем в кабеле, подключенном к генератору.

Для уточнения положения трассы включите поиск «По минимуму», нажав **[F]**. Минимальный уровень сигнала соответствует точному положению над трассой. Возврат в режим «По максимуму» кнопкой **[F]**.




Зависимость уровня сигнала от положения приемника:

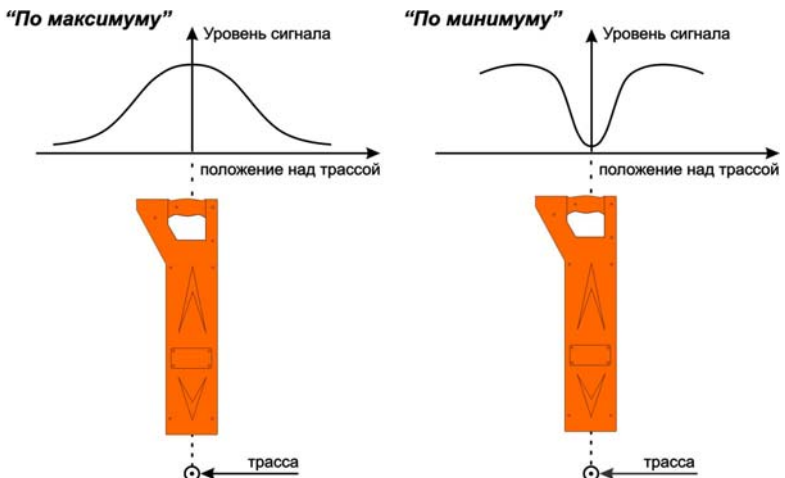

Вопросы

Когда глубина и сила тока отображается неправильно?


Для получения правильных показаний глубины и значения сигнального тока прибор необходимо расположить точно над трассой:

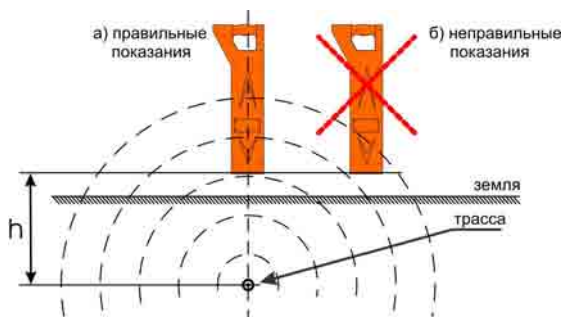

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ КОММУНИКАЦИИ МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ИСКАЖАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ ИЛИ ТОКА.

Поиск отводов

Поиск отводов проводите, располагая приемник не перпендикулярно, как обычно (вид «а»), а параллельно трассе (вид «б»). В этом случае уровень сигнала от «своего» кабеля будет минимален, а ответвления будут вызывать значительный рост уровня сигнала (вид «в»).

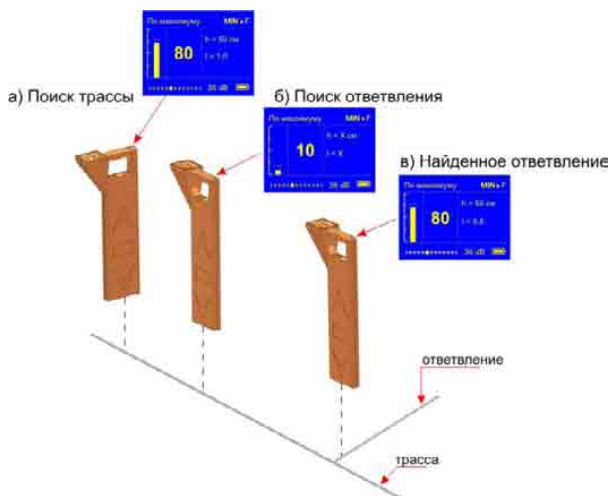


«СПЕКТР»

На дисплее отображается спектр широкополосного сигнала в диапазоне $10 \div 20\,000$ Гц («Широкий») или спектр промышленных частот $10 \div 500$ Гц («Энерго»). С выводом на звуковой излучатель или головные телефоны звукового сигнала со спектром всего принимаемого диапазона. Данная особенность помогает по характеру излучения определить источник.

Режим позволяет проводить трассировку силовых кабелей с током промышленной частоты, сетей радиотрансляции, массивных металлических коммуникаций, а также коммуникаций, имеющих металлическую оболочку (трубопроводов, тросов и т.п.) без подключения к ним генератора (за счет переизлучения).

Для переключения диапазона «Широкий» / «Энерго» нажмите кнопку **F**.

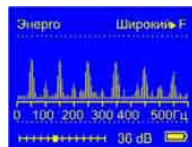

Вопросы

Каким должен быть спектр излучения силового кабеля?

Максимум спектра приходится на 50 Гц. Обычно в спектре присутствуют гармоники, которые зависят от нагрузки. Часто присутствуют сильные нечетные гармоники на частоте 150, 250 Гц... и т.д.

Каким должен быть спектр излучения подземных трубопроводов?

Обычно трубопроводы переизлучают радиосигнал на частотах от 6-8 кГц и выше. Если трубопровод проходит вблизи силовых кабелей, то он переизлучает сигнал на промышленных частотах.

«50 Гц»


Режим позволяет проводить трассировку силовых кабелей с током промышленной частоты 50 Гц без применения генератора.

После выбора режима, на дисплее отображается уровень сигнала на частоте 50 Гц.

«= ЧУЖОЙ ГЕНЕРАТОР»

Режим предназначен для работы приемника с генератором сигнала с частотой отличной от 6562,5 Гц, 2187,5 Гц или 273,5 Гц.


После выбора режима, на дисплее отображается уровень сигнала на частоте указанной в верхней строке.

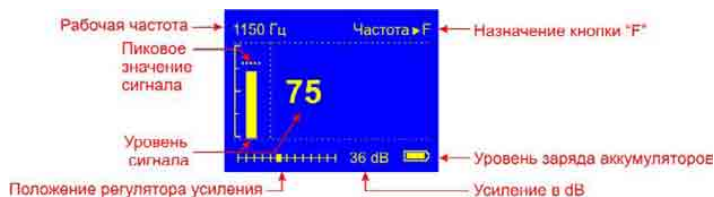

Режим позволяет выбрать частоту принимаемого сигнала от 200 Гц до 3999 Гц. Для изменения частоты нажмите **F**. Кнопками **▲** или **▼** установите необходимое значение разряда, переместитесь на следующий разряд, нажав **F**. Для сохранения новой частоты сигнала и возврата нажмите кнопку **OK**.

« = ГЕНЕРАТОР ЛИС»


Режим предназначен для работы приемника с генератором сигнала «ЛИС». Рабочая частота 26 250 Гц и максимальная мощность сигнала 1 Вт позволяют отыскивать кабель на расстоянии 1-2 км и на глубине до 2 м. Малые размеры генератора позволяют подключать и закрывать его внутри распределительных шкафов. Также возможно подключение генератора «ЛИС» к цепям с напряжением ~220 В, что позволяет проводить трассировку электрокабелей без их отключения.

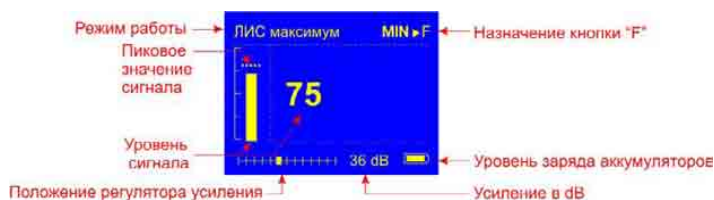

После выбора режима, на дисплее отображается уровень сигнала. Первоначально приемник находится в режиме работы «по максимуму» - «ЛИС максимум»: положение кабеля определяется по максимальному уровню сигнала.

Для уточнения положения трассы включите поиск «По минимуму» - «ЛИС минимум», нажав **F**. Минимальный уровень сигнала соответствует точному положению над трассой. Возврат в режим «По максимуму» кнопкой **F**.


Обследование без применения генератора

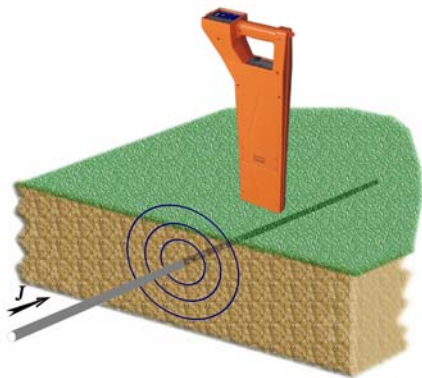

В первую очередь местность исследуют в пассивном режиме (без генератора) в режиме «Спектр» или «50 Гц». Подземные коммуникации ищут и локализуют по максимуму сигнала трассоискателя. Сигнал максимален, когда прибор расположен точно над объектом и перпендикулярно направлению залегания трассы.

Для точного определения направления залегания трассы поверните приемник из положения максимального сигнала в положение минимального сигнала. В этом случае приемник будет расположен вдоль трассы и укажет ее направление.

Это правило работает как при пассивном поиске без применения генератора, так и при активном поиске с применением генератора.

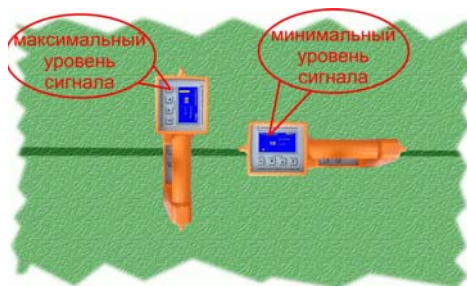

Нагруженные силовые кабели излучают заметный сигнал в области промышленной частоты 50Гц. На спектре помимо сигнала 50Гц видны характерные нечетные гармоники (50-150-250... Гц).


Ненагруженные кабели и трубы переизлучают как промышленные частоты, так и частоты 9-16 кГц в широком спектре частот.

Отображение спектра сопровождается «живым» звуковым сигналом со спектром всего принимаемого диапазона. Это позволяет ориентироваться и по тембровой окраске сигнала.

Обследование с помощью встроенного индуктора




Индуктор расположен в нижней отсеке корпуса. Генератор следует ставить на землю в вертикальном положении, как показано на рисунке (не вынимая из сумки).

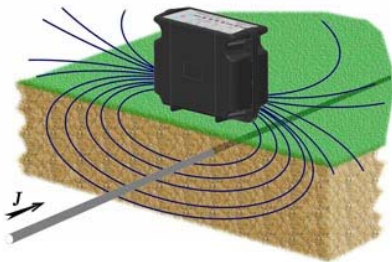



На приемнике установите режим **«Классический»** и установите усиление на максимум. Приемник расположите на расстоянии не менее 40 м от генератора, чтобы сигнал излучения генератора был не слышен.

Начните обследование территории, одновременно перемещая приемник и генератор перпендикулярно возможному расположению коммуникаций, как показано на рисунке, например, вокруг здания.

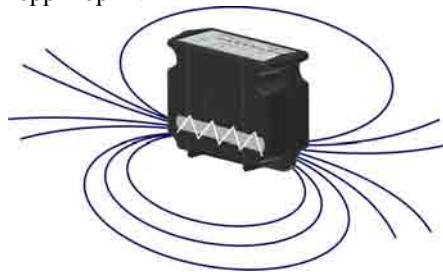

Установите генератор на земле перпендикулярно кабелю или трубе. Включите режим **«Индуктор»** и **«ВЧ-Пауза»**, при этом встроенный индуктор излучает переменное магнитное поле, которое порождает ток в коммуникации (показано на рисунке). Поле, возбуждаемое током контролируется трассоискателем.

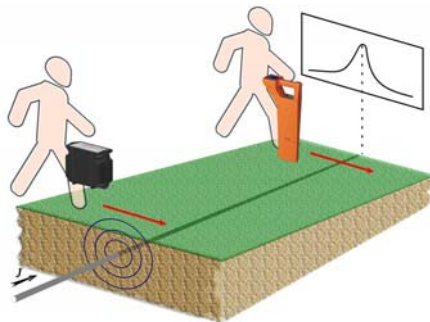

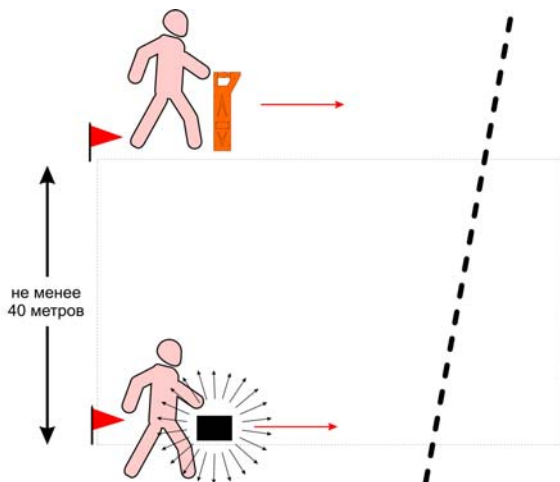

При приближении приемника к трассе вы услышите характерный сигнал генератора.

Перемещением генератора и приемника вперед-назад добейтесь максимального сигнала. Определите направление трассы, описанным выше способом, и, при необходимости, установите генератор и приемник перпендикулярно трассе.

Теперь, когда известно расположение подземной коммуникации, используя режим «*Карта*» или «*Классический*» проведите детальную трассировку коммуникации внутри исследуемой территории.

Проведите обследование территории по всем границам участка.

Обследование с помощью контактного подключения генератора

Этот вариант удобен, когда есть возможность подключиться к какому-либо кабелю, выходящему из здания. Генератор необходимо одним проводом подключить к жиле кабеля, а другим к заземлению. При этом возвратный ток течет к генератору через соседние заземленные коммуникации, выходящие из здания. Таким образом, трассоискатель по наведенному сигналу локализует все заземленные коммуникации, выходящие из здания.

ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ²

Повреждения изоляции кабеля можно разделить на 3 группы:

Короткое замыкание (КЗ) на землю. Такое повреждение лучше всего искать на низкой частоте в режиме « $\frac{1}{2}$ НЧ-ВЧ». Место повреждения определяется по резкому спаданию сигнала. Если сигнал на низкой частоте слишком слабый, следует включить режим «КЛАССИЧЕСКИЙ» и определить место повреждения по резкому спаданию тока.

Повреждения с переходным сопротивлением в несколько кОм. При повреждениях порядка 1 кОм и выше ток утечки слабо различим на фоне тока через емкость кабеля на землю. Для поиска таких утечек применяют специальные методы « $\frac{1}{2}$ НЧ-ВЧ» и « $\frac{1}{2}$ ФАЗА» (а также контактный метод). Следует помнить, что чувствительность специальных методов « $\frac{1}{2}$ НЧ-ВЧ» и « $\frac{1}{2}$ ФАЗА» повышается на дальнем от генератора конце кабеля.

Повреждения с переходным сопротивлением 10 кОм и выше. Такие повреждения надежно отыскиваются только контактным методом.

«НЧ-ВЧ»

Режим предназначен для поиска повреждений изоляции городских кабелей.


Традиционно такие повреждения ищут по резкому уменьшению сигнала. При этом величина сигнала может меняться по различным причинам: положение измерителя, глубина залегания кабеля, наличие бетонных плит, газовые коммуникации, и т.д. Для отыскания повреждения необходимо очень тщательно контролировать уровень сигнала, непрерывно двигаясь вдоль трассы. Поэтому таким методом можно обнаружить лишь низкоомные повреждения менее 1 кОм.

Режим « $\frac{1}{2}$ НЧ-ВЧ» использует двухчастотный метод, в котором генератор в режиме «НЧ-ВЧ» посылает в линию сигналы сразу на двух частотах. Поскольку глубина залегания и условия прохождения трассы влияет на сигналы одинаково, их соотношение остается постоянным. Оно не зависит от положения измерителя и сохраняется при движении вдоль трассы.

При прохождении повреждения соотношение сигналов изменяется.

Метод замечателен тем, что нет необходимости постоянно двигаться вдоль трассы, контролируя сигнал. Можно обойти труднодоступное место. Если при возвращении на трассу соотношение сигналов не изменилось, значит, на пройденном участке нет повреждений. Так можно быстро отыскать участок с повреждением.

² Поиск повреждений бесконтактными методами жил силовых кабелей типа АСБ и др. имеющих металлическую броню невозможен!

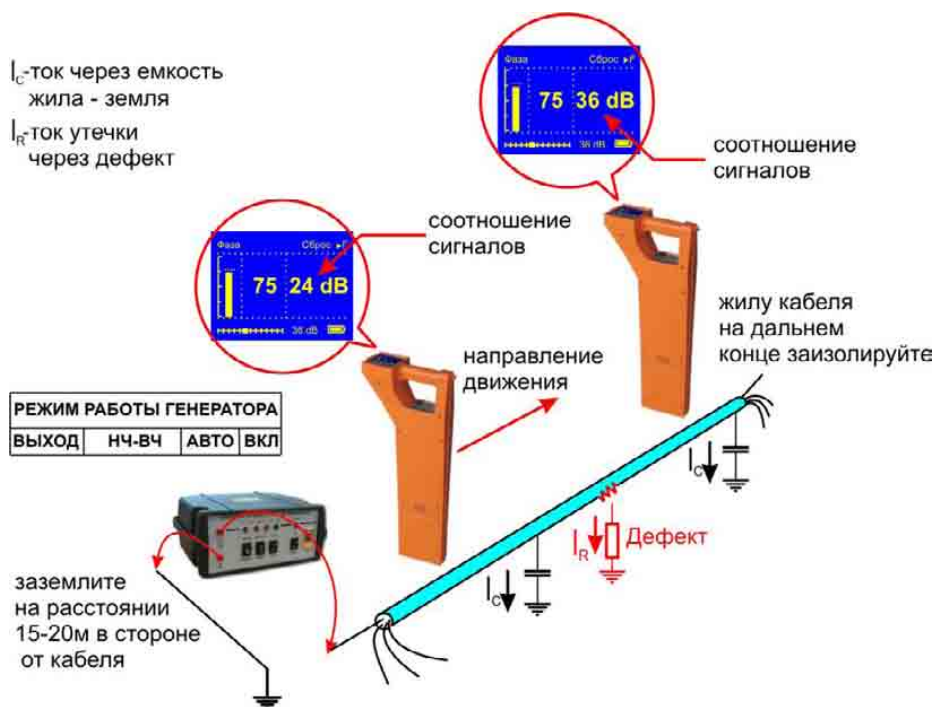

Локализация повреждения проводится в направлении от генератора к дальнему концу кабеля. Чем меньше расстояние до конца кабеля, тем выше чувствительность метода. Для уверенной локализации повреждения необходимо зафиксировать изменение уровня не менее 4-5 дВ. Это позволяет отыскивать следующие повреждения:

- до 2 кОм на расстоянии не более 2,5 км до конца кабеля;
- до 5 кОм на расстоянии не более 1 км до конца кабеля;
- до 10 кОм на расстоянии не более 0,5 км до конца кабеля.

После выбора режима дождитесь окончания автонастройки прибора:



Обнулите показания кнопкой **F**. При движении вдоль трассы могут «набегать» отрицательные показания, их следует обнулять.

Увеличение соотношения сигналов (более 4-5 dB) указывает на повреждение.

Внимание! Изменение соотношения должно быть положительным.




«ФАЗА»

Режим для поиска повреждений изоляции зоновых кабелей.

Традиционно поиск таких повреждений проводят контактным методом. Это эффективный, но трудоемкий метод т.к. нельзя пропускать труднодоступные участки. Если место дефекта хотя бы приблизительно неизвестно, требуется обследовать весь кабель.

Для облегчения работы измерителя при дефектах до 10 кОм можно использовать быстрый бесконтактный поиск « \perp ФАЗА».

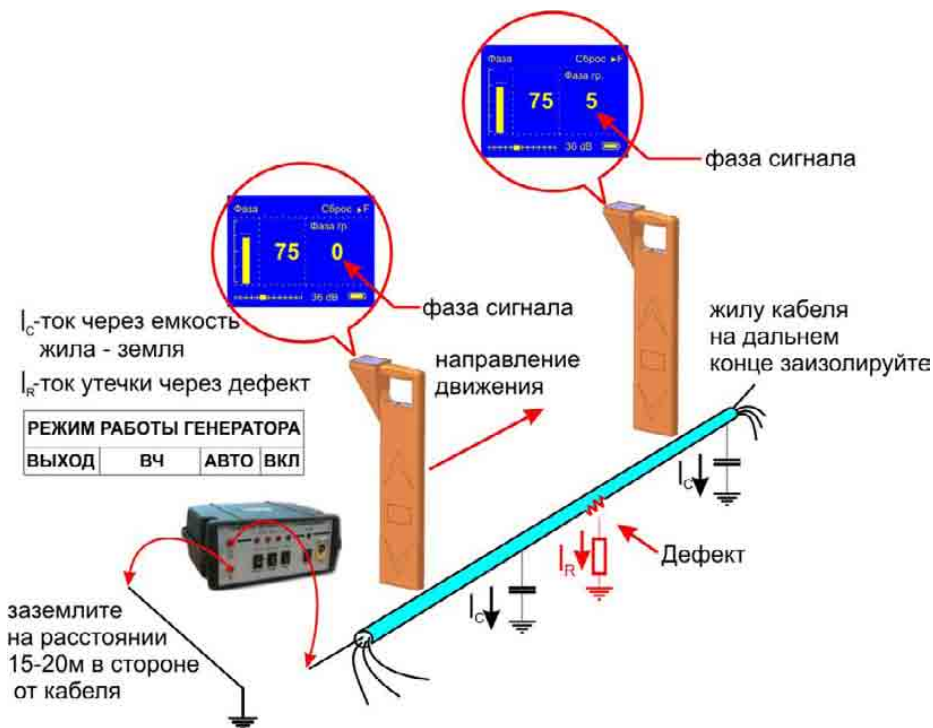

Режим « \perp Фаза» использует двухчастотный фазовый метод. Генератор в режиме «ВЧ» посылает в линию сигнал сразу на двух частотах. После прохождения повреждения фаза сигнала изменяется.

Метод замечателен тем, что нет необходимости постоянно двигаться вдоль трассы, контролируя сигнал. Можно обойти труднодоступное место. Если при возвращении на трассу фаза не изменилась, значит, на пройденном участке нет повреждений. Так можно быстро отыскать участок с повреждением.

Локализация повреждения проводится в направлении от генератора к дальнему концу кабеля. Чем меньше расстояние до конца кабеля, тем выше чувствительность метода. Для уверенной локализации повреждения необходимо зафиксировать изменение фазы не менее $4-5^\circ$. Это позволяет отыскивать следующие повреждения:


до 2 км на расстоянии не более 10 км до конца кабеля;

до 5 км на расстоянии не более 4 км до конца кабеля;

до 10 км на расстоянии не более 2 км до конца кабеля.

В городских условиях метод неприменим: кабель проходит вблизи различных коммуникаций, которые сильно искажают фазу сигнала.

После выбора режима дождитесь окончания автонастройки прибора:

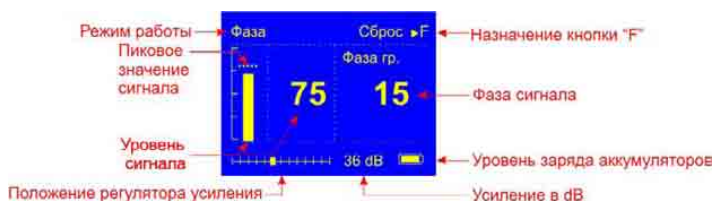


По максимальному уровню сигнала найдите точное положение кабеля. Обнулите фазу сигнала, нажав **F**. При движении вдоль трассы могут «набегать» отрицательные показания. Их следует обнулять (точно над кабелем).

Увеличение фазы сигнала (более $4-5^\circ$) указывает на повреждение. Приемник должен быть точно над кабелем. Внимание! Изменение фазы должно быть положительным.



Поиск обрыва кабеля, тросов и трубопроводов

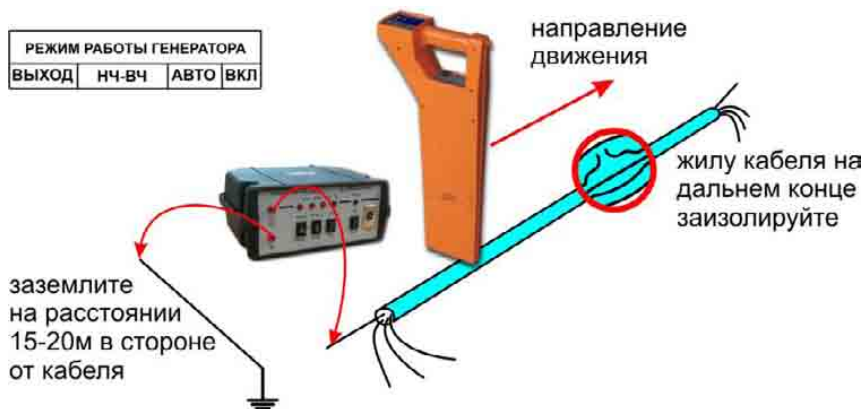

Подключите генератор к поврежденной паре. При этом рекомендуется работать на максимально коротком участке кабеля, чтобы уменьшить паразитный сигнал через емкость кабеля. Желательно, чтобы дефект был ближе к дальнему от генератора концу кабеля.


Поиск проводите в режиме « $\frac{1}{2}$ НЧ-ВЧ». Резкое уменьшение уровня сигнала характеризует место обрыва.

Примечание: изолирующее покрытие у трубопроводов и тросов отсутствует, поэтому дальность действия генератора оказывается небольшой.

Контактный метод поиска дефектов изоляции (Опция)

Комплект трассо-дефектоискателя может быть дополнен опцией для поиска дефектов оболочек кабеля контактным методом на базе приемника ПОИСК-310Д-2М. Помимо медных кабелей этот метод используется для поиска повреждений оболочек ВОЛС.

Поиск мест понижения сопротивления изоляции ведется методом контактной разности потенциалов. Между жилой кабеля и землей генерируется испытательное напряжение. По кабелю на землю через место повреждения оболочки протекает ток I_R . Этот ток в свою очередь создает разность потенциалов между двумя точками грунта вблизи трассы. По разности потенциалов штырями определяют место повреждения.

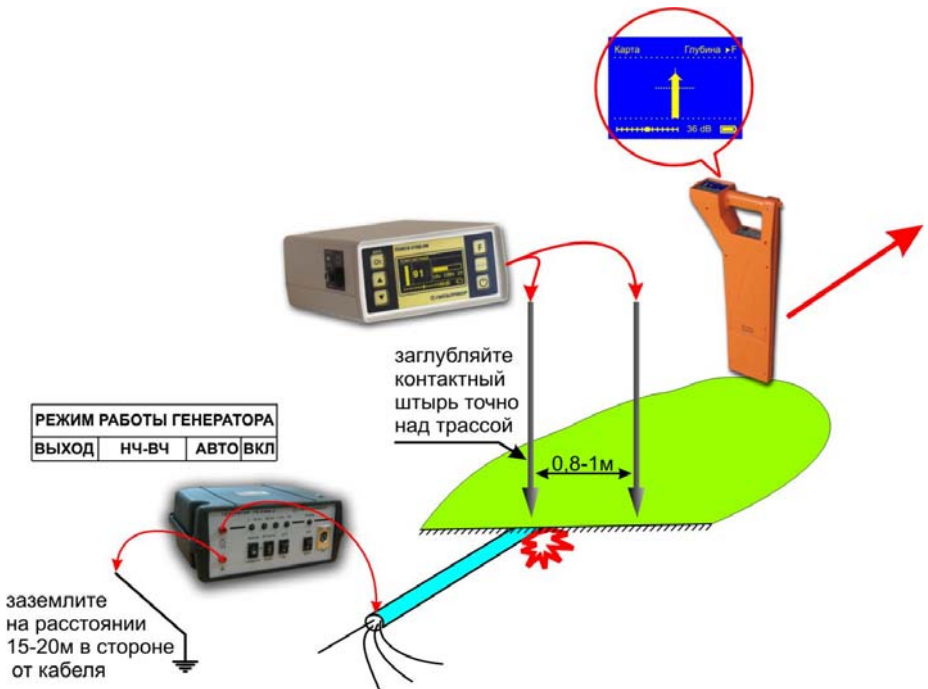

ПРОВЕРКА ПРИБОРА

Условия проверки и подготовка к проверке

- температура окружающего воздуха $20 \pm 2^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха $65 \pm 15\%$;
- атмосферное давление 84 – 106 кПа.

Средства проверки

Для проведения проверки должны применяться средства измерений и вспомогательное оборудование, приведенные в таблице.


Перечень контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования применяемого при проверке.

| Наименование | Тип | Кол-во | Основные технические характеристики |
|-------------------------------|--------|--------|---|
| Частотомер | ЧЗ-64 | 1 | 20 Гц – 20 кГц погр. 1×10^{-5} |
| Милливольтметр широкополосный | ВЗ-59 | 1 | 1 мВ - 300 В погр. $0,2 \times 10^{-2}$ |
| Генератор низкой частоты | ГЗ-118 | 1 | |
| Резистор | | 1 | 1 кОм |
| Петля | | 10м | Провод 0,75мм ² |

Примечание: При проведении проверки могут быть использованы другие образцовые средства измерения с соответствующими метрологическими характеристиками.

Проведение проверки

Для проверки приемника необходимо полностью зарядить аккумуляторы. Расположите петлю из провода на горизонтальной поверхности в форме круга. Произведите подключение в соответствии с рисунком:

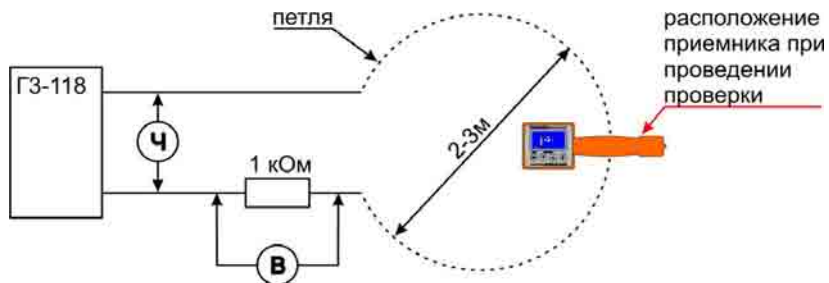

Установите приемник вертикально непосредственно на провод петли, в точку указанную на рисунке.

Определение чувствительности приемника.

Установите режим приемника **«КЛАССИЧЕСКИЙ»** и усиление 44 дВ. На генераторе установите частоту $2187,5 \text{ Гц} \pm 0,5 \text{ Гц}$ и уровень выходного сигнала соответствующий 70 единицам приемника. Падение напряжения на резисторе, измеренное милливольтметром, должно быть не более 200 мВ.

Установите режим приемника **«ФАЗА»** и усиление 44 дВ. На генераторе установите частоту $6562,5 \text{ Гц} \pm 1 \text{ Гц}$ и уровень выходного сигнала соответствующий 70 единицам приемника. Падение напряжения на резисторе, измеренное милливольтметром, должно быть не более 2 В.

Установите режим приемника **«ВЧ-НЧ»** и усиление 44 дВ. На генераторе установите частоту $273,5 \text{ Гц} \pm 0,5 \text{ Гц}$ и уровень выходного сигнала соответствующий 70 единицам приемника. Падение напряжения на резисторе, измеренное милливольтметром, должно быть не более 1 В.

Определение частоты максимума.

Установите режим приемника **«КЛАССИЧЕСКИЙ»** и усиление 44 дВ. На генераторе установите частоту $2187,5 \text{ Гц} \pm 0,5 \text{ Гц}$ и уровень выходного сигнала соответствующий 70 единицам приемника. Затем изменением частоты найдите положение максимального уровня сигнала. Частота, измеренная частотомером, должна соответствовать значению в таблице 3.

Установите режим приемника **«ФАЗА»** и усиление 44 дВ. На генераторе установите частоту $6562,5 \text{ Гц} \pm 1 \text{ Гц}$ и уровень выходного сигнала соответствующий 70 единицам приемника. Затем изменением частоты найдите положе-

ние максимального уровня сигнала. Частота, измеренная частотомером, должна соответствовать значению в таблице 3.

Установите режим приемника «**ВЧ-НЧ**» и усиление 44 dB. На генераторе установите частоту 273,5 Гц±0,5Гц и уровень выходного сигнала соответствующий 70 единицам приемника. Затем изменением частоты найдите положение максимального уровня сигнала. Частота, измеренная частотомером, должна соответствовать значению в таблице 3.

Определение полосы пропускания



Определение полосы пропускания осуществляется по уровню -3dB. Для на частоте каждого максимума (2187,5 Гц, 6562,5 Гц, 273,5 Гц) уровень сигнала устанавливается равным 70 единицам (плавным изменением уровня сигнала генератора). Затем при неизменном уровне сигнала генератора частоту сначала увеличивают, добываясь показаний 50 единиц, а затем уменьшают, добываясь точно таких же показаний. Разница между верхним и нижним значениями частот определяет полосу пропускания, которая должна соответствовать техническим данным таблицы:

| | | |
|---|--|-------------|
| Активные частоты, Гц: | режим « КЛАССИЧЕСКИЙ » | 2187,5 ± 1 |
| | режим « ФАЗА » | 6562,5 ± 3 |
| | режим « ВЧ-НЧ » | 273,5 ± 0,5 |
| Полоса пропускания по уровню - 3 дБ, Гц | | |
| | режим « КЛАССИЧЕСКИЙ », 2187,5 Гц, не более | 15 Гц |
| | режим « ФАЗА », 6562,5 Гц, не более | 45 Гц |
| | режим « ВЧ-НЧ », 273,5 Гц, не более | 2,5 Гц |

Настройка измерения глубины залегания трассы

Перед началом эксплуатации для повышения точности рекомендуется произвести настройку измерения глубины. Эта процедура позволяет устранить дополнительные погрешности, связанные с не идеальностью приемных антенн и элементов измерительного тракта. В связи возможным изменением характеристик датчиков антенны и входных каскадов приемника данную процедуру рекомендуется проводить 1 раз в год.

Для проведения настройки требуется отдельно идущий кабель с известной глубиной залегания - **h**. Локализируйте и отметьте точку над центром кабеля.

Включите прибор в режиме настройки - удерживая кнопку , нажмите кнопку . В этом режиме Меню дополнительно содержит пункты, относящиеся только к настройке прибора:

1. «**Настройка глубины**» - функция настройки глубины залегания трассы.
2. «**Заводские настройки**» - функция возврата к заводским настройкам глубины залегания трассы.


В меню прибора выберите пункт «**Настройка глубины**» и нажмите **Ok**. Далее следуйте инструкциям, выводимым на жидкокристаллический дисплей:

1. «**Установите прибор над трассой и нажмите «Ok»**» - установите приемник вертикально в отмеченную точку над трассой (вид а), нажмите **Ok**. Настройка продлится 5 секунд.

2. «**Поднимите прибор на 50 см и нажмите «Ok»**» - поднимите вверх приемник над отмеченной точкой на 50 см строго вертикально (вид б), нажмите **Ok**. Настройка продлится 5 секунд.

После проведения настройки измерения глубины приемник будет применять пользовательские настройки. Выберите режим «**Классический**» и убедитесь, что отображаемое значение глубины залегания соответствует известной глубине залегания - h .

При необходимости можно вернуть заводские настройки глубины. В меню выберите пункт «**Заводские настройки**» и нажмите **Ok**. Подтвердите возврат к заводским настройкам «**Вернуть да** → **нет**», выбором «**да**».

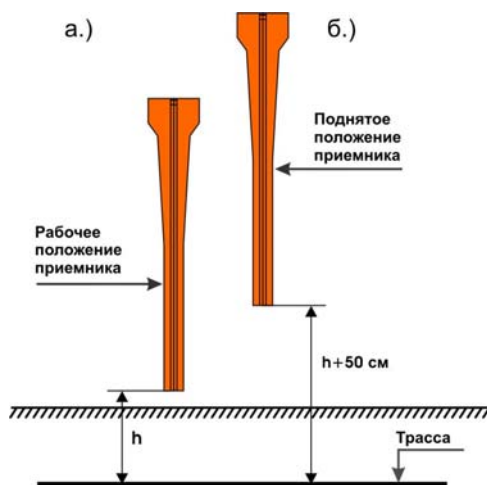

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплектов трассоискателей производится в упакованном виде железнодорожным или автомобильным транспортом в крытых вагонах или закрытых автомашинах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.



- ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ХРАНЕНИЕМ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ, ИХ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ И ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ОТСЕКА ПОД БОКОВОЙ КРЫШКОЙ ПРИБОРА.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Драгоценных металлов прибор не содержит.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует работоспособность комплекта генератора при соблюдении условия эксплуатации, хранения, транспортирования, указанных в настоящем техническом описании.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента продажи прибора.

Гарантийные обязательства не распространяются на аккумуляторные батареи и сетевой адаптер.

В случае выхода из строя прибора необходимо составить сопроводительное письмо с указанием неисправности, подробного обратного адреса и контактных телефонов. Прибор вместе с письмом высылается предприятию-изготовителю по адресу:

170043, ТВЕРЬ, а/я 43100 СВЯЗЬПРИБОР

тел.: (4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72 факс: (4822) 42-54-91

E-mail: support@svpribor.ru

<http://www.svpribor.ru>

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект приемника ПОИСК-410 *Мастер+*, заводской № _____ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Представитель завода _____

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОИСК-410 *Мастер+*

| № | Наименование | |
|-----|---|---|
| 1. | Приемник ПОИСК-410 <i>Мастер+</i> | 1 |
| 2. | Сетевой адаптер | 1 |
| 3. | Руководство по эксплуатации приемника | 1 |
| 4. | Головные телефоны | 1 |
| 5. | Сумка для головных телефонов | 1 |
| 6. | Генератор ГК-310А-2 | 1 |
| 7. | Провод для подключения выхода генератора к кабелю | 2 |
| 8. | Магнитный контакт | |
| 9. | Сетевой адаптер | 1 |
| 10. | Сумка для переноски генератора | 1 |
| 11. | Руководство по эксплуатации генератора | 1 |

СОСТАВ опции для поиска дефектов контактным методом

| № | Наименование | |
|----|---|---|
| 1. | Приемник ПОИСК-310Д-2М | 1 |
| 2. | Сетевой адаптер 12 В, 0.5 А | 1 |
| 3. | Провод для подключения контактных штырей | 1 |
| 4. | Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 |
| 5. | Сумка для переноски приемника | 1 |
| 6. | Головные телефоны | 1 |
| 7. | Сумка для головных телефонов | 1 |
| 8. | Контактный штырь | 2 |
| 9. | Сумка для контактных штырей | 1 |